

Savi® W740A-M

Sistema de auricular inalámbrico para
dispositivos múltiples

Guía del usuario



Contents

Bienvenido	4
Requisitos del sistema	4
Lo que hay en la caja	5
Conceptos básicos de la base y el auricular	6
Accesorios	7
Personalización del auricular	8
Instalación de la batería del auricular	8
Uso del kit de ajuste para montar el auricular	8
Montaje sobre la oreja derecha	8
Montaje sobre la oreja izquierda	8
Colocación del auricular	9
Montaje sobre la cabeza	10
Conjunto de sujeción en la nuca	10
Carga del auricular	12
Teléfono de escritorio: conexión y llamada	13
Elección de la configuración del teléfono de escritorio	13
Realización de una llamada con el teléfono de escritorio	14
Móvil: conexión y llamada	15
Ordenador: conexión y llamada	16
Conexión al ordenador	16
Realización de una llamada con el teléfono Softphone	16
Colocación de la base	16
Características del auricular	17
Controles del auricular	17
Alimentación del auricular	17
Nivel de la batería del auricular	18
Función Mute para silenciar el auricular durante una llamada	18
Ajuste del volumen del auricular	19
Apagado/encendido del indicador LED del auricular	19
Tonos de aviso de fuera de alcance	19
Características de la base	21
Botones de la base	21
Botón de registro de la base	21
Ajuste del alcance	22
Botón de emparejamiento Bluetooth	23
Uso diario	24
Llamadas entrantes	24
Llamadas salientes	24
Multi-Phone Status	26
Teléfono móvil y sonido del auricular	26
Escucha de sonido de otro ordenador	26
Combinación de sonido desde dos líneas o canales	27
Conferencia en hasta tres auriculares adicionales	27
Uso avanzado	28
Instalación del software de Plantronics	28
Control Panel de Plantronics	28

Ficha Dispositivos	28
Ajustes del dispositivo > Ficha Base	29
Ajustes del dispositivo > Ficha Auricular	31
Ajustes del dispositivo > Ficha Seguridad	33
Ficha Aplicaciones	33
Preferencias	33
Ficha Acerca de	35
Update Manager de Plantronics	35
Resolución de problemas	36
Teléfono	36
Teléfono de escritorio	37
Móvil	37
Softphone	37

Bienvenido

Enhorabuena por la compra de este producto de Plantronics. Esta guía contiene instrucciones para configurar y utilizar el sistema de auricular inalámbrico Savi W740A con una base WO2A y un auricular WH500A.

Consulte el folleto de instrucciones sobre seguridad que se suministra por separado para obtener información importante sobre seguridad del producto antes de su instalación o uso.

Requisitos del sistema

Ordenador

- Sistemas operativos compatibles: Windows XP®, Windows Vista®, Windows® 7
- Procesador: Pentium® a 400 MHz o equivalente (mínimo); Pentium a 1 GHz o equivalente (recomendado)
- RAM: 96 MB (mínimo); 256 MB (recomendado)
- Disco duro: 280 MB (mínimo); 500 MB o más (recomendado)
- Microsoft Windows XP, Service Pack 3 (SP3) o superior (recomendado) Microsoft Windows Vista, Service Pack 1 (SP1) o superior (recomendado)


Pantalla

- 800 x 600, 256 colores como mínimo
- 1024 x 768 a color de alta densidad, 32 bits (recomendado)

Navegador

- Internet Explorer® V6 o superior debe estar instalado en el sistema de usuario (necesario)


Lo que hay en la caja

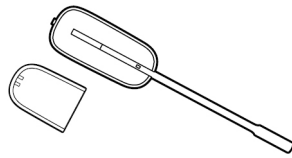


Auricular y batería




Base y horquilla de carga

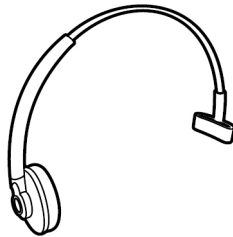

Diadema para colocar sobre la cabeza

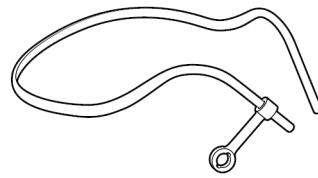


Diadema de sujeción en la nuca

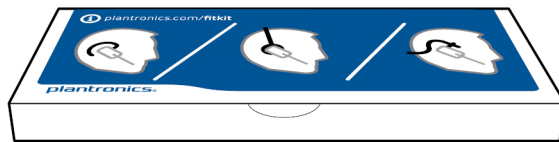


Kit de ajuste del auricular con almohadillas de espuma, extremos y ganchos



Cable USB




Cable de interfaz de teléfono



Alimentación eléctrica

Conceptos básicos de la base y el auricular

Base

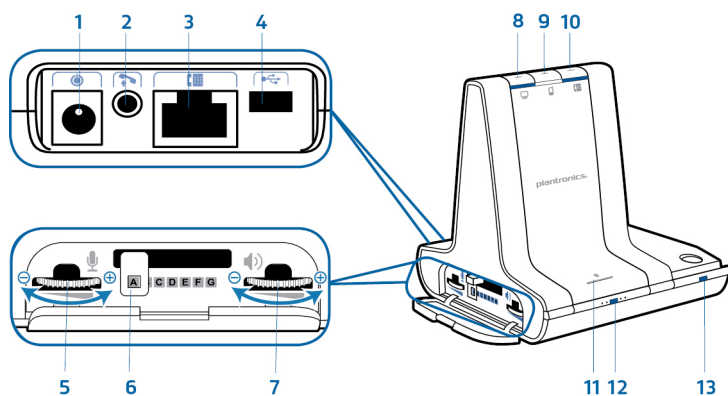

1 Conector de alimentación

2 Conector del dispositivo para descolgar el teléfono

3 Conector para el cable de interfaz de teléfono

4 Puerto USB

5 Volumen de conversación del teléfono de escritorio

6 Interruptor de configuración del teléfono de escritorio

7 Volumen de escucha del teléfono de escritorio

8 Botón del ordenador

9 Botón del teléfono móvil


10 Botón del teléfono de escritorio

11 Botón de emparejamiento de Bluetooth/indicador LED

12 Botón de registro/indicador LED

13 Indicador LED de carga

Auricular

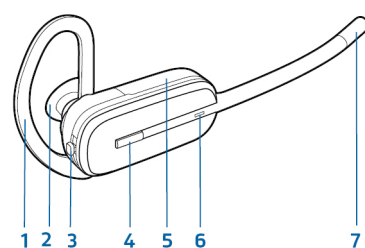

1 Gancho

2 Extremo del auricular

3 Botón de volumen/Mute


4 Botón de control de llamada

5 Batería

6 Indicador LED del auricular

7 Micrófono

Accesorios

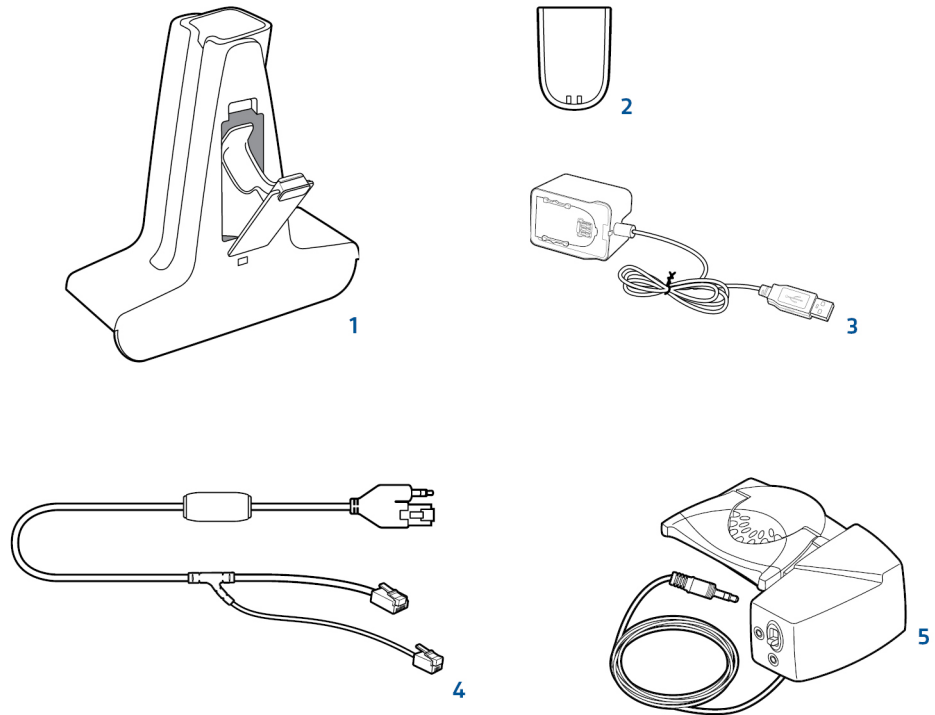


- 1 Horquilla de carga Deluxe** Carga una batería adicional mientras se carga el auricular
- 2 Batería de repuesto**
- 3 Cable de carga USB Deluxe** Carga una batería adicional mientras se carga el auricular mediante el puerto USB
- 4 Cable del conmutador electrónico (cable EHS)** Descuelga electrónica y automáticamente el auricular del teléfono de escritorio. Permite el control de llamada de forma remota con el auricular.
- 5 Dispositivo para descolgar el teléfono HL10** Descuelga y cuelga el auricular automáticamente. Permite el control de llamada de forma remota con el auricular.

Personalización del auricular

Después de haber instalado la batería del auricular, elija uno de los tres estilos de colocación del auricular: sobre la oreja, sobre la cabeza o sujeción en la nuca. Utilice el kit de ajuste para montarlo y optimice la posición del micrófono.

Instalación de la batería del auricular

Coloque la batería como se indica en el auricular y deslícela hasta que quede ajustada.

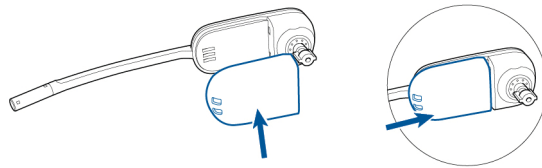

NOTA Este producto tiene una batería reemplazable. Utilice sólo el tipo de batería proporcionado por Plantronics.


Uso del kit de ajuste para montar el auricular

Elija un estilo de colocación del auricular y utilice el kit de ajuste para montarlo sobre la oreja, sobre la cabeza o mediante la sujeción en la nuca.




Montaje sobre la oreja derecha

- 1 Elija el tamaño del gancho que más cómodo le resulte. Alinee el gancho tal y como se indica e insértelo en el auricular. Gire el gancho hasta los 90°.

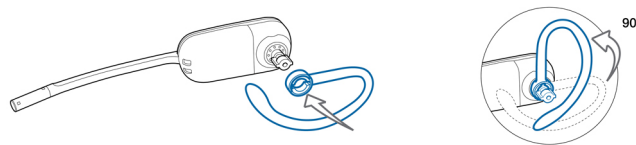

NOTA Asegúrese de que el gancho queda en horizontal contra el auricular antes de girarlo.

- 2 Elija el tamaño y el estilo del extremo que más cómodo le resulte. Alinee el extremo con la muesca de cara al micrófono tal y como se indica. Presione para fijar.

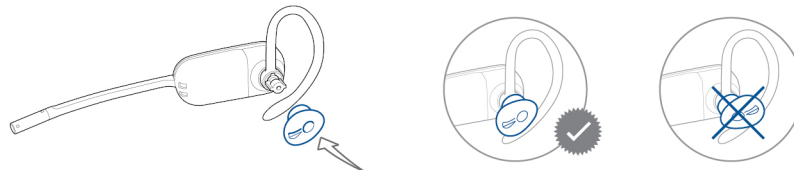


NOTA Asegúrese de que el extremo más grande del auricular está orientado hacia el micrófono.

- 3 Para colocar correctamente el auricular, consulte [Colocación del auricular](#).


Montaje sobre la oreja izquierda

- 1 Elija el tamaño del gancho que más cómodo le resulte. Alinee el gancho tal y como se indica e insértelo en el auricular. Gire el gancho hasta los 90°.

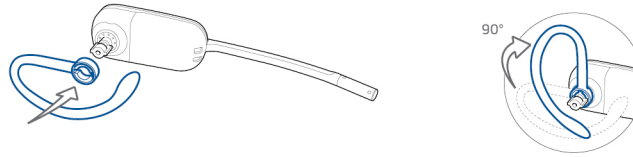

NOTA Asegúrese de que el gancho queda en horizontal contra el auricular antes de girarlo.

- 2 Elija el tamaño y el estilo del extremo que más cómodo le resulte. Alinee el extremo con la muesca de cara al micrófono tal y como se indica. Presione para fijar.

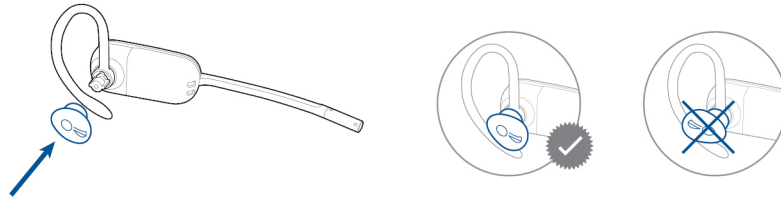


NOTA Asegúrese de que el extremo más grande del auricular está orientado hacia el micrófono.

- 3 Para colocar correctamente el auricular, consulte [Colocación del auricular](#).


Colocación del auricular

Al llevar puesto el auricular, el micrófono debe descansar lo más cerca posible de la mejilla sin tocarla. El micrófono se puede ajustar hacia dentro por el auricular flexible para optimizar la posición del auricular.

- 1 Deslice el auricular hacia atrás, por encima de la oreja, e introduzca el extremo en la oreja.

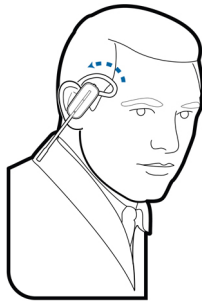


- 2 Sosteniendo la base del auricular, presiónelo hacia dentro y hacia atrás en la oreja para permitir que el auricular flexible acerque el micrófono a la boca. Conforme la base del auricular se mueve hacia atrás, notará unos suaves clics hasta que el micrófono descanse cerca de la mejilla.


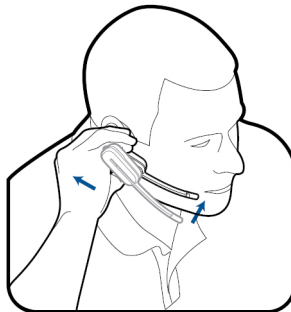


Montaje sobre la cabeza

- 1 Sujete la diadema de forma que esté alineada con el auricular, tal como se indica, e insértela en el mismo.

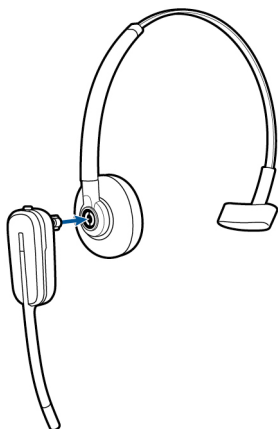



- 2 Gire el auricular hacia arriba. La diadema se puede colocar en el lado derecho o en el izquierdo.

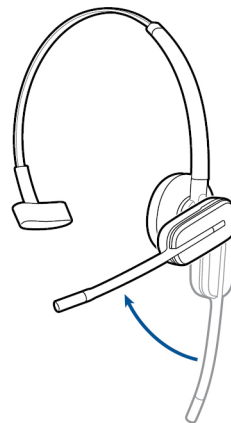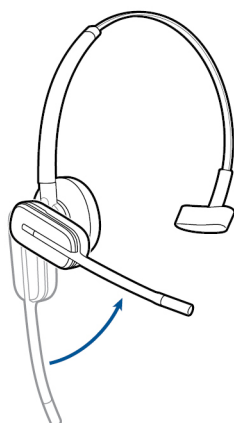


- 3 Para optimizar la posición del auricular, empuje el micrófono para que esté cerca de la boca.

Conjunto de sujeción en la nuca

- 1 Alinee la diadema como se muestra. Asegúrese de que la diadema se queda horizontal contra el auricular y, a continuación, gírela hacia arriba 90°. Si desea llevarlo a la izquierda, gire el brazo del auricular a la izquierda de la diadema.

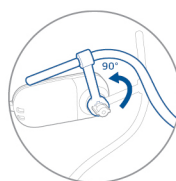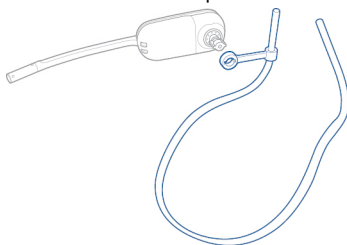


- 2 Elija el tamaño y el estilo del extremo que más cómodo le resulte. Alinee el extremo con la muesca de cara al micrófono tal y como se indica. Presione para fijar.

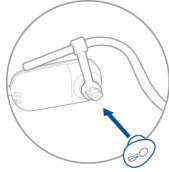


NOTA Asegúrese de que el extremo más grande del auricular está orientado hacia el micrófono.

- 3 Para colocar el auricular correctamente, deslice primero el brazo de la diadema de forma que el auricular le resulte cómodo.

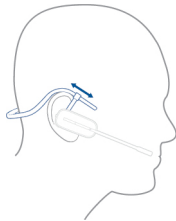


- 4 Con un dedo en la luz indicadora del auricular, presione hasta que el micrófono se encuentre lo más cerca posible de la mejilla, pero sin llegar a tocarla.

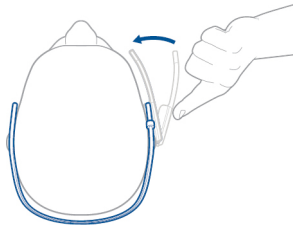


Carga del auricular


- 1 Alinee las patillas de la horquilla de carga con la base y presione firmemente hasta que la horquilla se quede firme en la base.

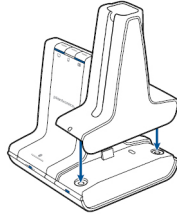

- 2 Conecte uno de los extremos de la unidad de alimentación al conector de alimentación situado en la parte posterior de la base y el otro extremo a una toma de corriente.

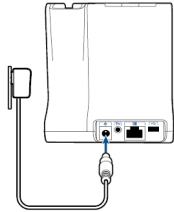

- 3 Coloque el auricular en la horquilla de carga. El indicador LED de carga parpadeará en verde cuando está cargando y permanecerá en verde cuando el auricular esté completamente cargado. Cárguelo al menos 20 minutos antes de utilizarlo por primera vez. La carga completa se lleva a cabo en 3 horas.

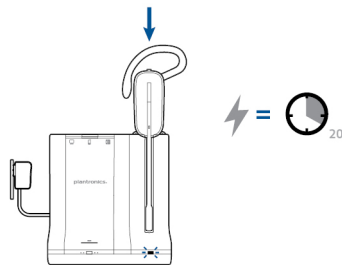



NOTA Este producto tiene una batería reemplazable. Utilice sólo el tipo de batería proporcionado por Plantronics.

Teléfono de escritorio: conexión y llamada

Elección de la configuración del teléfono de escritorio

Elija la configuración del teléfono de escritorio **A**, **B** o **C** y conecte los cables.

A Teléfono de escritorio (estándar)

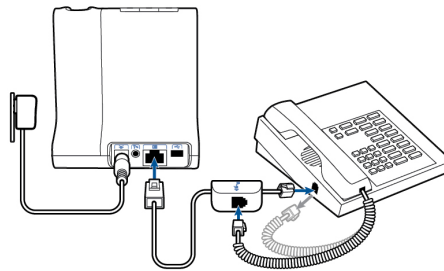


- Conecte un extremo del cable de interfaz del teléfono a la parte trasera de la base.
- Desconecte el cable de bobina del microteléfono de la parte trasera del teléfono de escritorio y vuelva a conectarlo a la caja de empalme del cable de interfaz del teléfono.
- Por último conecte el resto del extremo del cable de interfaz del teléfono en el puerto del microteléfono abierto en el teléfono de escritorio.

NOTA Tenga en cuenta que si su teléfono cuenta con un puerto de auriculares integrado, únicamente deberá utilizar el puerto cuando no utilice el dispositivo para descolgar el teléfono HL10. En ese caso, deberá pulsar el botón de control de llamada de su teléfono y el del auricular para responder y finalizar llamadas.



B Teléfono de escritorio + dispositivo para descolgar HL10 (se vende por separado)

Consulte la guía del usuario en plantronics.com/accessories para obtener más información.

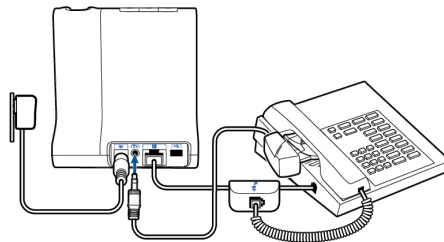


C Teléfono de escritorio + cable EHS (se vende por separado)

Consulte la guía del usuario en plantronics.com/accessories para obtener más información.

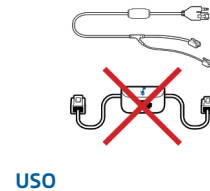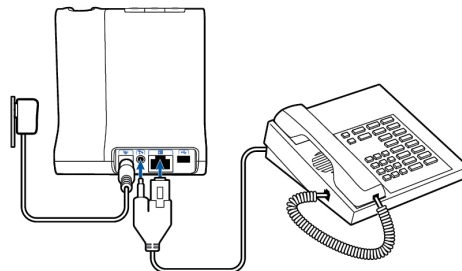


Realización de una llamada con el teléfono de escritorio

- 1 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del teléfono de escritorio en la base.

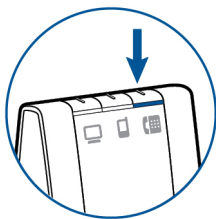


NOTA Si no dispone de control remoto de llamadas mediante un dispositivo para descolgar (HL10) o un cable (EHS), retire el auricular del teléfono de escritorio manualmente antes de cada llamada.

- 2 Si no oye el tono de llamada, abra el panel lateral y ajuste el interruptor de configuración medio **A-G** hasta que lo oiga. La configuración predeterminada **A** funciona con la mayoría de teléfonos de escritorio.

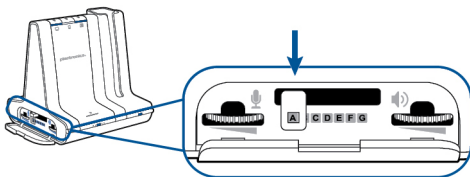


- 3 Haga una llamada de prueba desde el teléfono de escritorio.
- 4 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

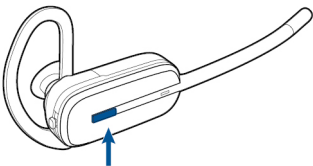

Móvil: conexión y llamada

El teléfono móvil se puede emparejar con varios auriculares y dispositivos manos libres, pero solo se puede conectar a un dispositivo a la vez. Las siguientes instrucciones sirven para emparejar el teléfono móvil a la base.


- 1 Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth (4 segundos) de la base Savi hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul. La base continuará en modo de emparejamiento durante 10 minutos. Si el emparejamiento se corta, tendrá que volver a pulsar el botón.

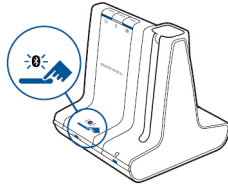


- 2 Ponga el teléfono móvil Bluetooth en modo de búsqueda. En la lista de dispositivos encontrados, elija **SAVI 7xx**.




- 3 Si el teléfono móvil lo solicita, introduzca **0000** como clave. El indicador LED de Bluetooth de la base cambiará a azul sin parpadeo cuando la base tenga una conexión activa con el teléfono móvil.

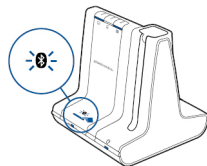

- 4 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del móvil en la base.

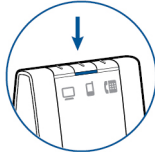


- 5 Haga una llamada de prueba desde el teléfono móvil.
- 6 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

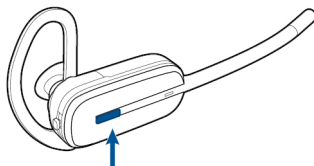

Ordenador: conexión y llamada


Conexión al ordenador

Conecte el cable USB.

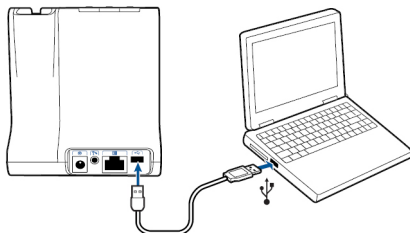


Realización de una llamada con el teléfono Softphone

- 1 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del ordenador en la base.

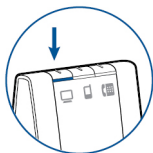


- 2 Realice una llamada desde el teléfono Softphone del ordenador.
- 3 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

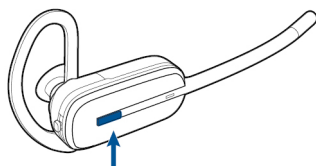

Colocación de la base

La separación mínima recomendada entre el teléfono de escritorio y la base es de 6 pulgadas/0,15 metros.


La separación mínima recomendada entre el ordenador y la base es de 12 pulgadas/0,3 metros. Importante: una ubicación incorrecta puede causar problemas de ruido e interferencias.

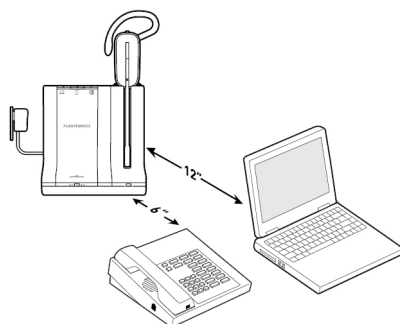

Características del auricular

Controles del auricular

Ahora que ya ha montado el auricular, instalado el software y conectado los teléfonos, lea esta sección para conocer las características del auricular, cómo utilizar los controles, etc.

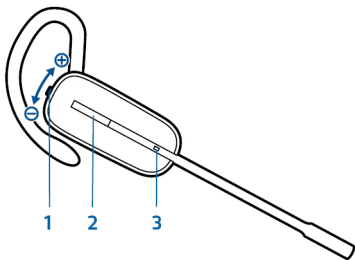

1 Botón de volumen/Mute

Subida del volumen

Pulse el botón de volumen superior

Bajada del volumen

Pulse el botón de volumen inferior

Activación/desactivación de la función Mute durante una llamada

Para activar/desactivar la función Mute del auricular, pulse el botón de volumen/Mute

Conmutación de llamadas

Durante una llamada, realice una pulsación prolongada del botón de volumen superior o inferior durante 1,5 segundos

2 Botón de llamada

Realización, respuesta y fin de una llamada Pulse brevemente el botón de control de llamada

3 Indicador LED del auricular

Parpadea en blanco cuando está en uso

AVISOS Por su seguridad, no utilice el auricular a un volumen muy alto durante largos períodos de tiempo, ya que podría provocar pérdida de audición. Utilícelos a niveles moderados. Para obtener más información sobre auriculares y cómo pueden afectar a la capacidad auditiva, visite plantronics.com/healthandsafety.

Alimentación del auricular

Si la batería del auricular está instalada y cargada, el auricular permanecerá encendido automáticamente. El auricular no dispone de ningún botón de encendido/apagado. Si no va a utilizar el auricular durante un periodo de tiempo prolongado y no va a colocarlo en la horquilla de carga, pase el auricular al modo suspensión o retire la batería..

Paso del auricular al modo suspensión

Si se pasa el auricular al modo de suspensión con una batería completamente cargada, habrá disponibles hasta 50 horas de tiempo en espera.

- 1 Con el auricular inactivo, pulse el botón de llamada durante tres segundos hasta que el auricular parpadee en blanco dos veces.
- 2 Para activar el auricular, pulse el botón de llamada nuevamente hasta que parpadee en blanco dos veces y oiga tres tonos agudos.

Tiempo de almacenamiento de la batería

Si retira una batería completamente cargada del auricular, podrá guardarla durante 75 días en condiciones normales.

Tiempo de conversación

Con una única carga completa, el auricular proporciona hasta 7 horas de conversación continuada. El tiempo de conversación se reduce cuando funciona en modo de banda ancha y cuando el auricular se utiliza reiteradamente lejos de la base. Puede sustituir la batería a mitad de una llamada sin perder la llamada, siempre que se vuelva a colocar una batería cargada en los siguientes 5 minutos. Así se puede contar con un tiempo de conversación ilimitado.

Nivel de la batería del auricular

Aviso de batería baja

Si se encuentra en una llamada en curso y la batería del auricular se está agotando, oirá un único tono bajo que se repetirá cada 15 segundos para indicar que el nivel de batería está bajo. Debe cargar la batería inmediatamente o cambiar la batería casi vacía por una que esté completamente cargada.

Si no se encuentra en una llamada en curso y pulsa el botón de llamada, oirá tres tonos bajos si el nivel de batería está bajo. Debe cargar la batería inmediatamente o cambiar la batería casi vacía por una que esté completamente cargada.

Estado de la batería del auricular

Hay dos formas de determinar el estado de la batería del auricular.

Visualización de los iconos de la bandeja del sistema

Si el software de Plantronics está instalado, aparecerá un icono de auricular en la bandeja del sistema que muestra el estado de la batería. Se emitirá un aviso si la batería del auricular se está agotando.



Uso de la base

Cuando el sistema esté inactivo, pulse brevemente el botón de registro de la base para comprobar el nivel de la batería del auricular. Los indicadores LED de los botones del ordenador, el móvil y el teléfono de escritorio se encenderán para indicar el nivel de batería del auricular.

Nivel de la batería del auricular	Indicador LED del botón del ordenador en la base	Indicador LED del botón del móvil en la base	Indicador LED del botón del teléfono de escritorio en la base
75–100%	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
50–75%	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
25–50%	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
0–25%	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■


Función Mute para silenciar el auricular durante una llamada

Para activar/desactivar la función Mute, pulse el botón de volumen/Mute. .


Cuando la función Mute está activada, el botón de la base permanecerá en rojo sin parpadear y oirá tres tonos altos (podrá seguir escuchando a la persona que llama). Estos tonos se repetirán cada 60 segundos mientras la función Mute continúe activa. Al desactivar el Mute oirá tres tonos bajos.

Ajuste del volumen del auricular

Ajuste el volumen del auricular pulsando el botón volumen/Mute superior (subir) o inferior (bajar) si lleva el auricular a la derecha. Si lo lleva a la izquierda haga lo contrario: pulse el botón inferior para subir el volumen y el superior para bajar el volumen.

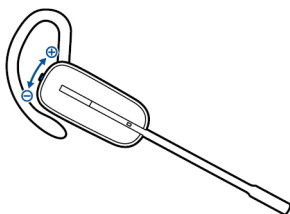

Realice ajustes generales del teléfono de escritorio con los controles de volumen de la base.

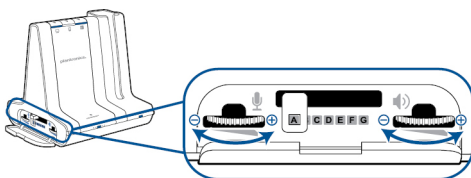

Para realizar ajustes del ordenador, utilice los controles de aplicación del teléfono Softphone o el panel de control de sonido del ordenador (ver a continuación). El volumen del teléfono móvil se puede ajustar en el teléfono móvil.

NOTA Puede acceder rápidamente al panel de control del sistema mediante el enlace de la ficha Preferencias del Panel de Control de Plantronics.

Para sistemas Windows Vista y Windows 7

Ajuste el volumen general en: menú Inicio > Configuración > Panel de control > Sonido > Reproducción. Para confirmar el cambio, haga clic en "Aceptar".


Para el sistema operativo Windows XP

Ajuste el volumen general en: menú Inicio > Configuración > Panel de control > Dispositivos de sonido y audio > ficha Sonido > Reproducción de sonido. Para confirmar el cambio, haga clic en Aceptar.

Apagado/encendido del indicador LED del auricular

El indicador LED del auricular parpadeará cuando se encuentre en una llamada o cuando el auricular esté en uso. El indicador LED se puede apagar.

Para activar o desactivar el indicador LED, cuando no se encuentre en una llamada pulse el botón de bajada de volumen durante tres segundos hasta que el auricular parpadee dos veces en blanco.



Tonos de aviso de fuera de alcance

Si hay una llamada en curso y sale del alcance operativo, oirá tres tonos bajos. Oirá un único tono medio cuando vuelva a encontrarse dentro del alcance.

Si permanece fuera del alcance, se suspenderán las llamadas activas. Cuando vuelva a estar dentro del límite de alcance, se restablecerá la llamada. Si permanece fuera de la zona de alcance durante más de cinco minutos, el sistema cancelará la llamada.

Si no hay ninguna llamada en curso, salga del alcance operativo y pulse el botón de llamada, oirá un único tono al pulsar el botón y tres tonos bajos que indican que no se ha podido realizar la conexión.

Características de la base

En esta sección se describen la base, sus botones y sus funciones.

Botones de la base

Conceptos básicos

Cuando se pulsa un botón de la base, se abre una línea telefónica/canal de audio. En función de las circunstancias, no se oirá un tono de llamada hasta que se marque desde el teléfono. Con los botones de la base podrá cambiar a una línea telefónica/canal de audio diferente.



Modificación de la línea predeterminada para llamadas salientes

Esta característica establece la línea para llamadas salientes preferida cuando se pulsa el botón de control de llamada mientras todas las líneas están inactivas.


Con el sistema inactivo, puede cambiar la línea predeterminada para llamadas salientes pulsando el botón deseado en la base de la línea para llamadas salientes hasta que parpadee en verde cuatro veces.

También puede cambiar la línea predeterminada para llamadas salientes mediante el Control Panel de Plantronics. Para ello, acceda a Inicio > Programas > Plantronics > Control Panel de Plantronics > Ajustes del dispositivo > Base.

Botón de registro de la base

El auricular y la base que vienen en la caja están registrados (conectados) entre ellos. Sin embargo, si desea utilizar un nuevo auricular o necesita restaurar el registro a su auricular actual (el botón de registro de la base está en rojo), puede registrar las unidades mediante los métodos siguientes.

El botón de registro es la pieza plateada con cuatro puntos de la parte frontal de la base.

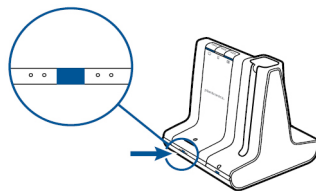

Registro automático seguro

Con el sistema inactivo, al colgar un nuevo auricular se registrará automáticamente en la base, convirtiéndose en el auricular principal. El indicador LED de registro de la base parpadeará en verde o rojo durante el modo de registro y permanecerá en verde cuando se haya realizado el nuevo registro.

Registro manual seguro

Con el sistema inactivo y el auricular colgado, pulse dos veces el botón de registro en la base. La luz de registro parpadeará en rojo y verde. Cuando la luz de registro de la base permanezca en verde sin parpadeo, el auricular y la base estarán registrados el uno en el otro.

Registro remoto manual

- 1 Con el sistema inactivo y el auricular descolgado, pulse dos veces el botón de registro en la base. La luz de registro parpadeará en rojo y verde.
- 2 Pulse el botón durante tres segundos para subir el volumen del auricular hasta que el indicador LED quede en blanco sin parpadeo. Cuando la luz de registro de la base permanezca en verde sin parpadeo, el auricular y la base estarán registrados entre sí.

NOTA Si el indicador LED de registro de la base se enciende en rojo sin parpadear, después de haber parpadearado en rojo o verde, el intento de registro ha fallado y debe repetirse.

Fin del registro

Si la base se encuentra en modo registro y desea que la base deje de buscar un auricular, pulse de nuevo el botón de registro. La luz de registro permanecerá en rojo sin parpadeo durante cuatro segundos y a continuación volverá a su estado anterior.

Desactivación del registro remoto

El sistema Savi se entrega con el registro remoto activado. En un entorno múltiple, es posible que desee desactivar esta función. Puede activar/desactivar el registro remoto con el botón de registro de la base o a través del Control Panel de Plantronics.

Mientras el sistema está inactivo, mantenga pulsado el botón de registro y el botón de teléfono del ordenador a la vez, hasta que el indicador LED del botón del teléfono del ordenador parpadee. Parpadeará en rojo durante 4 segundos si el registro remoto se ha desactivado, o en verde durante 4 segundos si se ha activado.

También puede activar/desactivar el registro remoto a través del Control Panel de Plantronics. Acceda a Inicio > Programas > Plantronics > Control Panel de Plantronics > Ajustes del dispositivo > Base > Registro remoto.

Indicador LED del botón de registro de la base

Indicador LED de registro de la base	Estado de la base
Parpadea en verde y rojo	Modo de registro del auricular principal
Verde: sin parpadeo	Auricular principal registrado en la base
Amarillo sin parpadeo	Llamada de conferencia con auriculares adicionales
Rojo sin parpadeo	No se detecta el auricular registrado

Ajuste del alcance

Es posible cambiar el alcance para mejorar la calidad de audio del teléfono de escritorio/PC, mejorar la densidad del usuario o restringir el alcance de los usuarios.

Puede modificar el alcance mediante el botón de registro de la base. Con el sistema inactivo, pulse los botones de registro y del teléfono de escritorio durante tres segundos. El botón del teléfono de escritorio parpadeará en verde para largo alcance. Si vuelve a pulsar el botón de registro durante tres segundos, el botón del teléfono de escritorio parpadeará en amarillo para medio alcance. Si vuelve a pulsar el botón de registro durante tres segundos, el botón del teléfono de escritorio parpadeará en rojo para corto alcance.

Ajuste	Alcance
Largo	hasta 100 metros
Mediano	hasta 45 metros
Baja	hasta 15 metros

También puede ajustar el alcance a través del Control Panel de Plantronics. Acceda a Inicio > Programas > Plantronics > Control Panel de Plantronics > Ajustes del dispositivo > Base > Alcance.

**Botón de
emparejamiento
Bluetooth**

Característica de pausa automática

Después de haber emparejado y conectado el teléfono móvil a la base, la base se conectará automáticamente al teléfono cuando se encuentre dentro del alcance de la base.

Puede desconectar manualmente el teléfono móvil de la base realizando una pulsación breve del botón de emparejamiento de Bluetooth en la base cuando se ilumine en azul. Sin embargo, si hace esto, debe restablecer manualmente la conexión con el teléfono móvil, pulsando de nuevo el botón de Bluetooth de la base, antes de que se reanude la función de conexión automática.


Puede personalizar esta característica mediante el Control Panel de Plantronics. Para ello, acceda a Inicio > Programas > Plantronics > Control Panel de Plantronics > Dispositivos > Ajustes de dispositivo > Base > Conexión automática a teléfono móvil.

Uso diario

Llamadas entrantes

Respuesta a una llamada

La forma más fácil de responder a una llamada entrante desde el teléfono de escritorio, el teléfono móvil o el ordenador es pulsar el botón de llamada del auricular cuando escuche una llamada entrante.

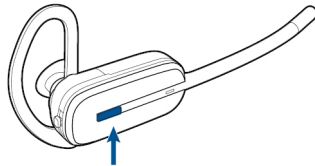

Además, puede responder a una llamada entrante pulsando el botón de la base de la línea que está recibiendo la llamada.

NOTA Si no dispone de control remoto de llamadas mediante un dispositivo para descolgar (HL10) o un cable (EHS), retire el auricular del teléfono de escritorio manualmente antes de cada llamada.

NOTA La capacidad de respuesta y finalización a distancia para el ordenador es una función de software y depende de un teléfono Softphone compatible. Si no instala el software o no tiene un teléfono Softphone compatible, deberá pulsar primero el botón de llamada del auricular y, a continuación, responder a la llamada con la aplicación Softphone. Para obtener más información, visite plantronics.com/software.

Respuesta a una segunda llamada entrante con el auricular

Si se encuentra en una llamada y hay otra llamada entrante de otro dispositivo, puede cambiar (responder) a la segunda llamada pulsando el botón de volumen superior o inferior durante 1,5 segundos. De esta forma, dejará la primera llamada en espera y responderá a la llamada entrante.

Puede cambiar para responder varias llamadas entrantes desde el ordenador, sin embargo sólo se admite una llamada en un momento determinado desde el teléfono de escritorio o móvil. Tendrá que gestionar las múltiples llamadas del teléfono de escritorio o móvil desde los propios dispositivos.

Respuesta a una llamada mientras se escucha música o audio

Si está escuchando música en un reproductor multimedia compatible, la base detendrá la música cuando responda a una llamada y reanudará la reproducción cuando la llamada haya finalizado. El software de Plantronics debe estar instalado para que esta característica funcione.

Los ajustes de la acción del reproductor de multimedia se encuentran en la ficha de preferencias del Control Panel de Plantronics.

Respuesta a una llamada con el teléfono móvil

Si se responde a una llamada de teléfono móvil entrante con el botón de respuesta de llamada del teléfono móvil, el sonido se mantendrá en el teléfono. Si responde a una llamada entrante mediante el auricular o la base, el sonido se mantendrá en el auricular.

Rechazo de una llamada


Cuando recibe una llamada de teléfono móvil entrante, el botón del móvil de la base parpadeará en verde.

Para rechazar la llamada, mantenga pulsado el botón del móvil de la base durante 3 segundos.

Llamadas salientes


Realización de una llamada con el teléfono de escritorio

- 1 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del teléfono de escritorio en la base.

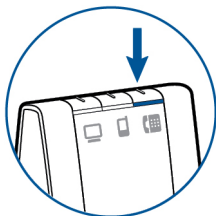

NOTA Si no dispone de control remoto de llamadas mediante un dispositivo para descolgar (HL10) o un cable (EHS), retire el auricular del teléfono de escritorio manualmente antes de cada llamada.


- 2 Marque el número en el teléfono de escritorio.
- 3 Para finalizar la llamada, pulse el botón de llamada del auricular y cuelgue el auricular.

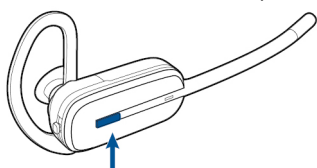

Puede realizar también una llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular y marcando, a continuación, desde el teléfono de escritorio, en caso de que el teléfono de escritorio sea la línea predeterminada.


Realización de una llamada con el teléfono de móvil

- 1 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del móvil en la base.

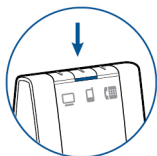

NOTA Si realiza la llamada móvil sin pulsar el botón del móvil de la base en primer lugar, el sonido permanecerá en el teléfono móvil. Si desea transferir el sonido al auricular, pulse brevemente el botón del móvil en la base.

- 2 Marque el número en el teléfono móvil.
- 3 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

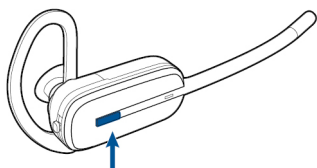


Marcación manos libres

Para activar la marcación manos libres, instale el software de Plantronics. Cuando esté instalado, vaya a Inicio > Programas > Plantronics > Control Panel de Plantronics > Ajustes del dispositivo > Base y active la opción para iniciar los comandos de voz móviles. Para realizar la marcación manos libres, inicie la llamada de móvil desde la base pulsando el botón del móvil de la base. El teléfono móvil le pedirá que utilice los comandos de voz.


También puede marcar el número en el teléfono móvil y, a continuación, pulsar el botón del móvil para pasar el sonido al auricular.

Realización de una llamada con el teléfono Softphone

- 1 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del ordenador en la base.

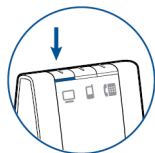

- 2 Realice una llamada desde el teléfono Softphone del ordenador.
- 3 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

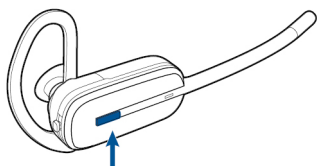

Compatibilidad de teléfonos Softphone

El auricular para responder y finalizar llamadas de forma remota está disponible para todos los teléfonos Softphone, sin necesidad de aplicar una configuración adicional, con la excepción del programa Skype™. Para consultar una lista de teléfonos Softphone compatibles, visite plantronics.com/software. Para obtener ayuda con Skype, siga los pasos siguientes.

- 1 Durante la instalación de Unified Runtime Engine de Plantronics, Skype le mostrará el mensaje "PlantronicsURE.exe desea utilizar Skype". Seleccione "Permitir el acceso" para que permita la conexión.
- 2 También puede consultar el estado de la conexión entre Skype y Savi W740 a través de la opción de Skype que encontrará en Herramientas > Opciones > Avanzadas > Ajustes avanzados > "Gestionar el acceso de otros programas".

Multi-Phone Status

Multi-Phone Status (MPS) es compatible con Microsoft Lync/Office Communicator y Skype. Cuando realice o reciba una llamada en el teléfono de escritorio o teléfono móvil emparejado con un auricular Bluetooth de Plantronics, su presencia en Microsoft Lync/Office Communicator y Skype se actualizará automáticamente para indicar que está ocupado. Cuando la llamada finalice, su presencia volverá a su estado anterior.

Teléfono móvil y sonido del auricular

Si responde a una llamada de teléfono móvil entrante con el botón de respuesta de llamada del teléfono móvil, el sonido se mantendrá en el teléfono. Si responde a una llamada entrante mediante el auricular o la base, el sonido se mantendrá en el auricular.

Si el sonido del teléfono móvil está en el teléfono móvil, puede pasar el sonido al auricular si pulsa brevemente el botón del móvil de la base cuando el indicador LED está apagado. Para volver a pasar el sonido del teléfono móvil desde el auricular al móvil, mantenga pulsado el botón del móvil de la base durante 3 segundos hasta que se apague el indicador LED fijo en verde. El sonido volverá a estar en el teléfono móvil.

Escucha de sonido de otro ordenador

Compruebe que el sonido del ordenador que intenta escuchar está conectado a su dispositivo Savi 7xx.

- 1 Vaya a "Panel de control" y abra "Dispositivos de sonido y audio".
- 2 En la ficha "Audio", diríjase a "Reproducción de sonido" y seleccione su **Savi 7xx**.
- 3 Ejecute la aplicación desde la que desea escuchar el sonido y reproduzcalo.

Combinación de sonido desde dos líneas o canales

Puede combinar el sonido de dos dispositivos cualquiera. Para ello, mantenga pulsados a la vez dos botones cualquiera de los tres de la base hasta que el indicador LED se encienda en verde sin parpadear. Esto resulta útil en una llamada de mini teleconferencia.

Conferencia en hasta tres auriculares adicionales

Durante una llamada en curso puede registrar hasta tres auriculares adicionales en la base para conferencias.

Participación en una llamada de conferencia

- 1 Mientras la base tiene un vínculo activo, coloque el auricular adicional en la horquilla de carga del usuario principal (así se conecta el auricular a la base). Cuando la luz de registro de la base deja de parpadear en verde y en amarillo y permanece en amarillo, el auricular/usuario principal oírán un tono que indique que un invitado desea unirse a la llamada.
- 2 Pulse el botón de llamada del usuario principal para aceptar el auricular adicional en los diez segundos siguientes. De lo contrario, la solicitud se acabará y el invitado oírán un tono de error en su auricular.

NOTA Para conectar un auricular adicional que es de una variedad diferente a la del auricular principal, pulse brevemente el botón de registro de la base hasta que la base tenga un vínculo activo. A continuación, pulse el botón de volumen superior del auricular adicional hasta que la luz indicadora se encienda. Cuando el indicador LED de registro de la base deja de parpadear en verde y en amarillo y permanece en amarillo, la solicitud para unirse a la conferencia se oírán en el auricular del usuario principal, que tendrá que pulsar el botón de llamada en los 10 segundos siguientes para aceptar al invitado.

Salida de una llamada de conferencia

Los auriculares adicionales pueden permanecer como invitados en varias llamadas. Para retirar un auricular adicional, pulse el botón de llamada del auricular adicional o cuelgue el auricular principal en la horquilla de carga. Se oírán un solo tono en el auricular maestro cuando los invitados abandonen la llamada.

Ver los auriculares adicionales

Cada vez que añada un auricular a la base, aparecerá un nuevo icono de auricular en la pantalla del Control Panel de Plantronics, con un número del 1 al 3 indicando el número del auricular adicional registrado en la base. El primer auricular es el auricular principal y el número que aparece dentro del siguiente auricular corresponde al número de auriculares adicionales registrados en la base. El ejemplo siguiente muestra un auricular principal con 2 auriculares adicionales en conferencia.



Uso avanzado


Las preferencias de usuario y ajustes del dispositivo que pueden afectar al funcionamiento del auricular se pueden modificar mediante el Control Panel de Plantronics.

Instalación del software de Plantronics

Para acceder al Control Panel de Plantronics, cargue el software de Plantronics visitando plantronics.com/software y haciendo clic en el botón de descarga.

Control Panel de Plantronics

Para iniciar esta utilidad, haga clic en Inicio > Programas > Plantronics > Control Panel de Plantronics.

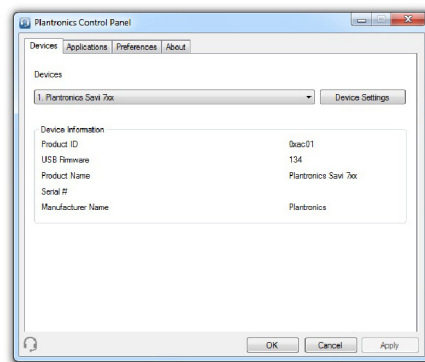

Conferencia telefónica y auriculares adicionales

Durante una conferencia telefónica, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, el primer icono representa el auricular del usuario principal y el segundo icono, el número de auriculares adicionales conectados a la base.

Ficha Dispositivos

Seleccione el auricular del menú desplegable y, a continuación, seleccione Ajustes del dispositivo para configurar la base, el auricular y las opciones de seguridad.

Ficha Aplicaciones

Muestra el estado de asistencia de Plantronics para distintas aplicaciones, como teléfonos Softphone y reproductores de medios.

Ficha Preferencias

Le permite guardar tanto las preferencias para el reproductor de medios como otros ajustes generales.

Ficha Acerca de

Ofrece acceso en línea a la guía del usuario y a asistencia y muestra la información del sistema de auricular.

Ficha Dispositivos

Para configurar los ajustes, seleccione **Savi 7xx de Plantronics** en el menú desplegable y haga clic en el botón Ajustes del dispositivo. A continuación, encontrará los ajustes y las opciones predeterminados de la base y el auricular.

NOTA Los parámetros que no se aplican a un dispositivo de Plantronics en particular aparecen sombreados.

**Ajustes del dispositivo >
Ficha Base**

	Característica	Ajustes	Predeterminado
Información general	Línea predeterminada	Teléfono de escritorio/ ordenador/móvil	Teléfono de escritorio
	Alcance	Largo/medio/corto	Largo
	Ancho de banda de audio del teléfono de escritorio	Banda ancha/banda estrecha	Banda estrecha
	Ancho de banda de audio del ordenador	Banda ancha/banda estrecha	Banda ancha
	Compatible con Bluetooth	Seleccionado/No seleccionado	Seleccionado
	Conexión automática a teléfono móvil	Seleccionado/No seleccionado	Seleccionado
	Detener la conexión automática con el móvil cuando el auricular se encuentre en la base	Seleccionado/No seleccionado	No seleccionado
	Iniciar comandos de voz móviles	Seleccionado/No seleccionado	No seleccionado
	Registro remoto	Seleccionado/No seleccionado	Seleccionado
Protección de audio	Limitación de sonido*	80 dB/85 dB/apagada	85 dB**
	Horas al teléfono al día	2/4/6/8	8
	Protección frente a sobresaltos	Seleccionado/No seleccionado	Seleccionado**
	G616*	Seleccionado/No seleccionado	No seleccionado

* Las funciones de limitación de sonido y limitación G616 sólo pueden colocarse sobre la cabeza y están basadas en un auricular estándar y la combinación acústica recomendada entre el auricular y la oreja. Consulte [Montaje del auricular sobre la cabeza](#) para lograr una colocación óptima del auricular.

** Configuración predeterminada en Australia y Nueva Zelanda: Limitación de sonido = No seleccionada, Protección frente a sobresaltos = Seleccionada

Línea predeterminada

Esta característica establece la línea para llamadas salientes preferida cuando se pulsa el botón de control de llamada.

Para cambiar la línea para llamadas salientes predeterminada con la base consulte [Cambio de la línea predeterminada para llamadas salientes](#).

Ajuste del alcance

Es posible cambiar el alcance para mejorar la calidad de audio del teléfono de escritorio/PC, mejorar la densidad del usuario o restringir el alcance de los usuarios.

Ajustes de la base	Alcance
Largo	hasta 100 metros
Mediano	hasta 45 metros
Baja	hasta 15 metros

Para cambiar el alcance con la base consulte [Ajuste del alcance](#).

Ancho de banda de audio para teléfono de escritorio y ordenador

El audio de banda ancha ofrece una mayor claridad de conversación y fidelidad similar a la de una conversación cara a cara. Sin embargo, el audio de banda ancha consume más batería y cuenta con criterios de acceso más restrictivos, lo cual reduce el número de sistemas a distribuir en un área reducida. Todos los ordenadores son compatibles con audio de banda ancha, pero su teléfono de escritorio debe ser compatible con audio de banda ancha para apreciar el beneficio que supone seleccionar "banda ancha" en dicho dispositivo. Para que este cambio sea efectivo cuando cambie entre audio de banda estrecha y de banda ancha, deberá restablecer la conexión de audio.

Compatible con Bluetooth

Esta característica activa/desactiva el uso de la interfaz Bluetooth al teléfono móvil.

La interfaz Bluetooth con el teléfono móvil también se puede activar/desactivar de forma manual pulsando el botón de suscripción y base del teléfono móvil hasta que el LED de la base del teléfono móvil parpadee. Cuando el botón LED de la base del teléfono móvil parpadee en rojo cuatro veces, el Bluetooth estará desactivado, y cuando parpadee cuatro veces en verde, estará activado.

Existe una utilidad independiente en plantronics.com/software.

Conexión automática a teléfono móvil

Esta característica establece automáticamente un enlace Bluetooth al teléfono móvil siempre que el teléfono móvil esté dentro del alcance. Consulte el siguiente ajuste, que ofrece una restricción opcional de esta función.

Detener la conexión automática con el móvil cuando el auricular se encuentre en la base

Si esta característica está activada, la base no establecerá automáticamente una conexión Bluetooth al teléfono móvil cuando el auricular esté colgado en la base. Al descolgar el auricular, la base establecerá automáticamente una conexión Bluetooth si la "conexión automática a teléfono móvil" está seleccionada.

Iniciar comandos de voz móviles

Esta característica activa/desactiva los comandos de voz de teléfono móvil para realizar la marcación manos libres con el teléfono móvil. Cuando está activada, el teléfono móvil le pedirá que utilice los comandos de voz si se inicia una llamada con el botón del móvil en la base. Para que esta característica funcione es necesario que el móvil sea compatible con los comandos de voz.

Registro remoto

Esta característica permite registrar un auricular a la base sin colocarlo físicamente sobre ella. Es necesario en conferencias de varios modelos de auriculares de Plantronics.

Para realizar más de un registro, consulte [Botones de registro de la base](#). Para obtener más información sobre conferencias en auriculares adicionales, consulte [Conferencia en hasta tres auriculares adicionales](#).

Limitación de sonido

La limitación de sonido ofrece protección avanzada para su oído frente a la exposición acústica diaria. Cuando está SELECCIONADA, el sistema controla el ruido para garantizar que el nivel de audio no supera los 80 dBA u 85 dBA (según se seleccione) establecidos por la legislación vigente y prevista de la Unión Europea. Cuando NO ESTÁ SELECCIONADA, el auricular limita el nivel de sonido a 118 dBA para proteger su oído.

Horas al teléfono al día

Esta característica permite a los usuarios personalizar la variable de tiempo empleada en el algoritmo de limitación de sonido para que coincida con su uso diario. Elija el valor que mejor represente el uso típico del auricular Plantronics.

Protección frente a sobresaltos

Esta protección ofrece una protección para los oídos avanzada frente a los ruidos altos. Cuando está SELECCIONADA, el sistema identifica y elimina los sonidos altos repentinos y los reduce rápidamente a un nivel que le resulte cómodo. Cuando NO ESTÁ SELECCIONADA, el auricular limita el nivel de sonido a 118 dBA para proteger su oído.

G616

La limitación acústica G616 ofrece protección acústica adicional para el oído frente a choques acústicos. Cuando la limitación acústica G616 está SELECCIONADA, el sistema ofrece una protección ante choques acústicos adicional. Los niveles de volumen están limitados a 102 dBA, tal y como se recomienda en las directrices G616: 2006 de Australian Communications Industry Forum (ACIF, foro de la industria de las comunicaciones de Australia). Cuando NO ESTÁ SELECCIONADA, el auricular limita el nivel de sonido a 118 dBA para proteger su oído.

Ajustes del dispositivo >
Ficha Auricular

En la ficha Auricular puede configurar los timbres del auricular del teléfono de escritorio, el ordenador y el teléfono móvil y activar/desactivar la característica de respuesta automática.

	Característica	Ajustes	Predeterminado
Información general	Tono de Mute	Estándar/bajo/apagado	Apagado
	Tonos del sistema	Estándar/bajo/apagado	Estándar
	Segunda llamada entrante	Timbre continuo/un solo timbre/ignorar	Timbre continuo
	Respuesta automática	Seleccionado/No seleccionado	No seleccionado
Teléfono de escritorio	Timbre del teléfono de escritorio	Sonido 1/sonido 2/sonido 3	Sonido 1
	Volumen del teléfono de escritorio	Estándar/bajo/apagado	Estándar
PC	Timbre del ordenador	Sonido 1/sonido 2/sonido 3	Sonido 2
	Volumen del ordenador	Estándar/bajo/apagado	Estándar
Móvil	Timbre del teléfono móvil	Sonido 1/sonido 2/sonido 3	Sonido 3
	Volumen del teléfono móvil	Estándar/bajo/apagado	Estándar

Respuesta automática

Cuando esta activada, esta característica configurará el auricular para responder automáticamente a una llamada cuando se retire de la horquilla de carga.

Ajustes del dispositivo > Ficha Seguridad

Bloqueo de características

El software de Plantronics permite bloquear todos los ajustes de la base para evitar modificaciones. Se necesita una contraseña para bloquear y desbloquear estos ajustes. Para bloquear o desbloquear algún ajuste, siga estos pasos:

- 1 **Crear una nueva contraseña** En la pantalla Seguridad, cree y confirme la nueva contraseña en la sección Bloqueo de características y pulse Aceptar. La contraseña se guardará directamente en el dispositivo.
- 2 **Bloquear/desbloquear el ajuste de un dispositivo** En la pantalla Seguridad, introduzca la contraseña en la sección Bloqueo de características. Bloquee o desbloquee las características que desee en la pantalla Base y haga clic en Aplicar.

Cambio de la contraseña

Puede cambiar su antigua contraseña por una nueva en la sección Cambiar contraseña de la pantalla Seguridad.

Únicamente podrá cambiar la contraseña si existe una contraseña anterior guardada en el dispositivo.

IMPORTANT Si ha olvidado su contraseña, debe llamar a la asistencia técnica de Plantronics para que le proporcionen ayuda.

Ficha Aplicaciones

La ficha Aplicaciones muestra el estado de asistencia de Plantronics para aplicaciones como teléfonos Softphone y reproductores de medios. El estado es "Activado" para todos los módulos de la aplicación que son compatibles con el software de Plantronics. El estado es "En ejecución" para todas las aplicaciones compatibles que se están ejecutando actualmente en el sistema.

Preferencias

La ficha Preferencias le permite guardar tanto las preferencias para el reproductor de medios como otros ajustes generales.

Opciones	Características	Ajustes	Predeterminado
Reproductor de medios	Cuando empieza la llamada	Mute/pausa/nada	Pausa
	Cuando finaliza la llamada	Desactivación de la función Mute/reproducir/nada	Jugar
Información general	Timbre para el auricular y el ordenador	Seleccionado/No seleccionado	No seleccionado
	Mantenimiento del enlace entre auricular y ordenador	Seleccionado/No seleccionado	No seleccionado
	Ayúdenos a mejorar este software permitiéndonos recopilar datos anónimos de uso de las características	Seleccionado/No seleccionado	Seleccionado
	Tono de llamada de Microsoft Office Communicator/Lync activado	Seleccionado/No seleccionado	Seleccionado
	Detección de audio activada	Seleccionado/No seleccionado	Seleccionado

Acción del reproductor de medios

Cuando se recibe una llamada del teléfono Softphone y se está reproduciendo audio, esta característica controla el comportamiento de iTunes, Winamp y Windows Media Player.

Iniciar el panel de control de dispositivos de audio

Incluye un acceso directo a sonidos de Windows y al panel de control de dispositivos de sonido.

Timbre para el auricular y el ordenador

Esta característica le permite reproducir el timbre del ordenador tanto en el auricular como a través del altavoz.

Cuando la característica está seleccionada, el timbre del ordenador se escuchará tanto en el auricular como en el altavoz del ordenador.

Cuando esta característica no está seleccionada, el timbre del ordenador sólo se escuchará o bien en el auricular o bien en el altavoz del ordenador, según la configuración de audio del ordenador.

Mantenimiento del enlace entre auricular y ordenador

Esta característica hace que el enlace de radio al ordenador se mantenga activo incluso cuando la llamada ha finalizado. Así desaparece la necesidad de restablecer el enlace de radio al cambiar entre las aplicaciones de audio del ordenador.

Ayúdenos a mejorar este software permitiéndonos recopilar datos anónimos de uso de las características

Cuando se selecciona, esta característica permite que Plantronics recopile datos de patrones de uso de las características. Plantronics utilizará esta información exclusivamente para mejorar la calidad de futuros productos de software y hardware.

Tono de llamada de Microsoft Office Communicator/Lync activado

Si esta función está seleccionada, cuando se establezca un enlace de radio de ordenador, Microsoft Office Communicator/Lync presupondrá que el usuario trata de realizar una llamada VoIP y proporcionará un tono de llamada.

Si esta función no está seleccionada, cuando se establezca un enlace de radio de ordenador, Microsoft Office Communicator/Lync permanecerá inactivo.

Detección de audio activada

La detección de audio es una función especial compatible con los dispositivos inalámbricos de Plantronics que puede detectar señales de audio en el puerto USB y establecer, de forma automática, un enlace de radio de ordenador entre la base y el auricular inalámbrico sin que el usuario tenga que pulsar el botón de llamada del ordenador. Si el parámetro "Tono de llamada de Microsoft Office Communicator/Lync activado" está seleccionado, cada vez que se establezca un enlace de radio de ordenador, el tono de llamada de Microsoft Office Communicator/Lync emitirá un sonido. Sin embargo, el usuario puede haber pulsado el botón de llamada del ordenador para oír música, etc. y no desea escuchar el tono de llamada. En este caso, si el usuario configura el parámetro "Detección de audio activada" como seleccionado, se establecerá un enlace de radio automáticamente cuando se detecte audio de ordenador en el puerto USB. De esta forma, el usuario no tiene que pulsar el botón de llamada del ordenador.

Ficha Acerca de

La ficha Acerca de le proporciona acceso en línea a esta guía del usuario para imprimir e incluye información para ponerse en contacto con Plantronics. También aparece en esta pantalla la versión actual de software y firmware instalada en su sistema.

Update Manager de Plantronics

El software y el firmware que el sistema Savi requiere se actualizan de forma remota cuando hay actualizaciones disponibles. Inicie Update Manager de Plantronics desde el menú de inicio de programas de Windows > Programas > Plantronics > Update Manager de Plantronics si desea modificar ajustes como la búsqueda manual o automática de actualizaciones.

Buscar actualizaciones de forma automática

Si marca esta casilla, se activará la comprobación automática de actualizaciones de software y firmware de forma periódica.

Buscar actualizaciones

Puede comprobar la disponibilidad de actualizaciones de firmware en cualquier momento. Para ello, acceda al menú Inicio > Programas > Plantronics > Update Manager de Plantronics y haga clic en el botón Buscar actualizaciones.

Instalar actualizaciones

Tanto si elige la actualización AUTOMÁTICA como MANUAL, en este campo se mostrarán todas las actualizaciones de software disponibles y se iniciará la INSTALACIÓN.

Resolución de problemas

Teléfono

El auricular no está colocado de forma estable.

Al llevar puesto el auricular, el micrófono debe descansar lo más cerca posible de la mejilla sin tocarla. El micrófono se puede ajustar hacia dentro por el auricular flexible para optimizar la posición del auricular. Consulte [Colocación del auricular](#).

El rendimiento del tiempo de conversación ha disminuido considerablemente, incluso tras una carga completa.

La batería está gastada. Póngase en contacto con nosotros en plantronics.com/support.

No oigo tono de llamada en el auricular.

Asegúrese de que el auricular esté cargado.

Asegúrese de que el auricular esté registrado en la base. Consulte [Registro de la base](#).

Pulse el botón del teléfono de escritorio en la base.

Asegúrese de que el dispositivo para descolgar el teléfono descuelga el microteléfono lo suficientemente alto como para hacer funcionar el conmutador. Seleccione un ajuste superior si fuese necesario.

Ajuste el interruptor de configuración de la base hasta que oiga un tono de llamada. El ajuste **A** predeterminado funciona para la mayoría de los teléfonos. Consulte [Realización de una llamada con el teléfono de escritorio](#).

Ajuste el volumen de escucha con el botón de control de llamada del auricular. Consulte [Ajuste del volumen del auricular](#).

Si el volumen continúa siendo demasiado bajo, ajuste el volumen de escucha en la base del teléfono de escritorio. Consulte [Ajuste del volumen del auricular](#).

Oigo interferencias.

Asegúrese de que cuenta con una separación de al menos 12 pulgadas (0,3 metros) entre la base y el ordenador, y 6 pulgadas (0,15 metros) entre la base y el teléfono. Si ajustando la distancia continúa oyendo interferencias, su auricular está fuera de alcance, acérquese a la base. Consulte [Colocación de la base](#).

El sonido está distorsionado.

Disminuya el volumen de conversación en el teléfono de escritorio o bien el de escucha en la base. Para la mayoría de los teléfonos, el ajuste adecuado es la posición 3. Consulte [Ajuste del volumen del auricular](#).

Si el teléfono de escritorio dispone de un control de volumen, bájelo hasta que desaparezca la distorsión.

Si el sonido sigue distorsionado, disminuya al volumen de conversación del auricular con el control de volumen del mismo. Consulte [Ajuste del volumen del auricular](#).

Asegúrese de que cuenta con una separación de 12 pulgadas (0,3 metros) entre la base y el ordenador, y 6 pulgadas (0,15 metros) entre la base y el teléfono. Consulte [Colocación de la base](#).

Se oye eco en el auricular.

Disminuya el volumen de conversación en el teléfono de escritorio o bien el de escucha en la base. Para la mayoría de los teléfonos, el ajuste adecuado es la posición 3. Consulte [Ajuste del volumen del auricular](#).

Si en esta posición el sonido es muy bajo, aumente el volumen del auricular. Consulte [Ajuste del volumen del auricular](#).

Teléfono de escritorio

Quien recibe la llamada oye un zumbido de fondo.

Si el volumen de conversación es demasiado bajo para el interlocutor, ajuste la posición del auricular para asegurarse de que el micrófono está lo más cerca posible de la boca.

Ajuste el interruptor de configuración de la base hasta que oiga un tono de llamada. El ajuste **A** predeterminado funciona para la mayoría de los teléfonos. Consulte [Realización de una llamada con el teléfono de escritorio](#).

Aleje la base del teléfono. Consulte [Colocación de la base](#).

Si la unidad de alimentación de la base está conectada a un enchufe múltiple, conéctela directamente a la pared.

El dispositivo para descolgar el teléfono está instalado pero no descuelga el teléfono.

Asegúrese de que el cable de alimentación de dicho dispositivo está correctamente insertado en el conector del dispositivo para descolgar el teléfono de la base.

Móvil

Problemas de emparejamiento

Asegúrese de que el indicador LED de Bluetooth de la base parpadea en rojo y en azul; para ello, pulse el botón de Bluetooth durante cuatro segundos.

Compruebe que el teléfono móvil con Bluetooth está en el modo de búsqueda.

Cuando se realiza una conexión Bluetooth activa, el indicador LED de Bluetooth de la base se mostrará en rojo sin parpadear.

¿Por qué la base no se vuelve a conectar automáticamente a mi teléfono móvil?

Compruebe que el software de Plantronic está instalado.

Asegúrese de que la característica **Conexión automática a teléfono móvil** está **seleccionada** en el Control Panel de Plantronics.

Asegúrese de que la característica **Detener la conexión automática con el móvil cuando el auricular se encuentre en la base no está seleccionada** en el Control Panel de Plantronics.

Softphone

Cuando marco desde la aplicación del teléfono Softphone, no ocurre nada.

Asegúrese de que el auricular esté totalmente cargado.

Asegúrese de que el auricular esté registrado en la base. Consulte Registro del auricular.

Asegúrese de que el software de Plantronics esté instalado. Para descargarlo, visite plantronics.com/software.

Asegúrese de que utiliza una aplicación de teléfono Softphone compatible. Para consultar una lista de teléfonos Softphone compatibles, visite plantronics.com/software.

Si el software de Plantronics no está instalado y no tiene un teléfono Softphone compatible, primero debe presionar el botón de llamada del ordenador en la base y, a continuación, utilizar la interfaz del teléfono Softphone para realizar, responder o finalizar llamadas.

Asegúrese de que el auricular es el dispositivo de sonido predeterminado. Control Panel de Plantronics iniciará el panel de control de los dispositivos de sonido accediendo a Control Panel

	<p>de Plantronics > Preferencias > General – Inicio del panel de control de dispositivos de sonido.</p> <p>Reinicie el ordenador.</p>
El volumen de conversación o escucha es demasiado alto o bajo.	<p>Ajuste el volumen de escucha del auricular con el botón de volumen.</p> <p>Ajuste el volumen de escucha/conversación en el panel de control de sonido o las preferencias del sistema del ordenador.</p> <p>Ajuste el volumen de escucha/conversación en la aplicación del teléfono Softphone.</p>
El sonido está distorsionado o se oye un eco en el auricular.	<p>Disminuya el volumen de conversación o de escucha del ordenador con la aplicación del teléfono Softphone.</p> <p>Coloque el micrófono a la altura de la barbilla.</p> <p>Si el sonido sigue distorsionado, baje el volumen del auricular.</p>
Ya no se escucha sonido a través de los altavoces del ordenador.	<p>Para el sistema operativo Windows XP</p> <ul style="list-style-type: none"> En el Panel de control, vaya a la ficha "Audio" de "Dispositivos de sonido y audio". En "Reproducción de sonido" cambie la configuración predeterminada desde Savi Office a los altavoces de su ordenador. Para confirmar el cambio, haga clic en "Aceptar". <p>Para sistemas Windows Vista y Windows 7</p> <ul style="list-style-type: none"> En el Panel de control, vaya a la opción "Sonido". En la ficha "Reproducción", cambie la configuración predeterminada desde Savi Office a los altavoces de su ordenador. Para confirmar el cambio, haga clic en "Aceptar". <p>Para Mac OS X</p> <ul style="list-style-type: none"> Seleccione el menú de Apple, pulse Preferencias del Sistema, y haga clic en Sonido. Haga clic en Salida y, a continuación, seleccione "Altavoces internos" o los altavoces que prefiera.
Sin conexión de audio al ordenador.	<p>Desconecte los cables de alimentación y del USB de la unidad base. Vuelva a conectar el cable de alimentación. Espere a que la luz LED se haya iluminado y, a continuación, vuelva a conectar el cable del USB. Cierre y reinicie la aplicación de Softphone o la de sonido de su PC.</p>



Congratulations!

The product you have just purchased carries the TCO'07 Headsets label. This means that your headset is designed and manufactured according to some of the strictest performance and environmental criteria in the world. The manufacturer of this headset has selected it to be certified to TCO'07 Headsets as a sign of usability, high performance and reduced impact on the natural environment.

Products certified to TCO'07 Headsets are specifically designed for limiting the risk for hearing impairment. The headsets have acoustic limit protection to protect the user from sudden "sound-spikes" caused by interference on the telephone lines.

Other features of TCO'07 Headsets:

Ergonomics

- Volume control, individual adjustment and adaptation, replaceable parts and quality durability.

Energy

- Low energy consumption on the charging station.

Emissions

- Low SAR value. Low electromagnetic fields surrounding the charger.

Ecology

- Product is designed for recycling. Manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 001
- Restrictions on
 - Chlorinated and brominated flame retardants and polymers
 - Hazardous heavy metals such as cadmium, mercury, hexavalent chromium and lead.

All TCO labelled products are verified and certified by TCO Development, an independent third party labelling organization. For over 20 years, TCO Development has been at the forefront of moving the design of IT equipment in a more user-friendly direction. Our criteria are developed in collaboration with an international group of researchers, experts, users and manufacturers. Since the program's inception, TCO labelled products have grown in popularity and are now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

Full specifications and lists of certified products can be found on our homepage – www.tcodevelopment.com.



No toque los contactos en la parte trasera de la unidad si no es necesario. Si el funcionamiento se ve interrumpido por interferencias, apague y encienda el producto para que vuelva a funcionar con normalidad.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, California,
95060
Estados Unidos

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp

© 2011 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics, el diseño del logo, HL10, Savi y Sound Innovation son marcas comerciales o marcas registradas de Plantronics, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Nortel es una marca comercial de Nortel Networks. Skype es una marca registrada de Skype Limited. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes de EE.UU. 7,633,963; D599,331; D582,901; D603,372; D589,031; China ZL200830005437.x; CN301013095D; EM 000873823-0004; 001151336-0002; 000873823-0002; Taiwán D127496; D127399

86331-08 (07.11)